VESTEL
DW 6003 E
BULAŞIK MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

VESTEL
teknolojinin türkçesi

ZORLU

İÇİNDEKİLER

Emniyet Bilgileri	**2**
Elden Çıkarma	**3**
Ekonomik ve Ekolojik Yıkama	**3**
Montaj Talimatları	**3**
Bir tezgah altına yerleştirilmesi	3
Dengeleme	4
Su giriş bağlantısı	4
Su çıkış hortumu bağlantısı	4
Elektrik bağlantısı	5
Teknik özellikler	5
Cihazın Tanımı	**6**
Kontrol Paneli	**7**
Cihazı İlk Defa Kullanmadan Önce	**8**
Su yumuşatıcısının ayarlanması	8
Tuz doldurma	9
Dolum için	9
Parlatıcı	10
Günlük Kullanımda	**11**
Çatal-bıçakların ve tabakların yüklenmesi	11
Alt sepet	11
Çatal bıçak takımı sepeti	12
Üst sepet	12
Üst sepetin yüksekliğinin ayarlanması	13
Deterjan kullanımı	13
Farklı Deterjan Çeşitleri	**14**
Yıkama Programları	**15**
Bir Yıkama Programının Başlatılması	**16**
Temizlik ve Bakım	**18**
Filtrelerin temizlenmesi	18
Makinenın kullanılmayacağı zamanlar	19
Donmaya karşı önlemler	19
Makinenin taşınması	19
Ne Zaman, Ne Yapmalı	**20**
Test İçin İpuçları	**22**
Servis ve Yedek Parçalar	**22**

EMNİYET BİLGİLERİ

Bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazla birlikte ileride bir başvuru kaynağı olarak kullanmak için saklayınız. Cihaz satıldığında, başka birisine devredildiğinde, evinizden ya da cihazınızdan ayrıldığınızda cihazın yeni sahibinin cihazla ilgili olarak konulara vakıf olması için bu kitapçığı ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte bırakınız. Bu bilgiler emniyetiniz düşünülerek verilmiştir. Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalısınız.

Kurma

- Bulaşık makinenizi nakliye esnasında hasarlanmış olması ihtimaline karşı kontrol ediniz.
- Asla hasar görmüş bir makineyi bağlamayınız. Bulaşık makineniz hasar görmüş ise satıcınızla temasa geçiniz.
- Güvenlik nedenlerinden ötürü bu cihazın özelliklerinin değiştirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması tehlikelidir.
- Bu cihazın kurulması için gereken her türlü elektrik ve yüksek frekans işi, uzman ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın elektrik besleme kablosu üzerinde durmadığından, buna özellikle dikkat ederek emin olunmalıdır.
- Bulaşık makinesinin kenarları, su ile çalışan parçalara su gelmesini önlemek için asla delinmemelidir.

Çocukların emniyeti

- Bu cihaz yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çocukların kontrol düğmelerini kurcalamasına ve cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Ambalaj parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir, boğulmalarına sebebiyet verebilir! Bu nedenle tüm ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.
- Bulaşık makinenizin içindeki su içmek için değildir. Deterjan artıkları makinenizde kalmış olabilir.
- Bulaşık makinenizin kapağı açıkken çocukları makineden uzak tutunuz.
- Tüm deterjanları çocukların erişemeyeceği emniyetli bir yerde saklayınız.

Bulaşık makinenizin günlük kullanımı

- Petrol, boya, çelik ve demir parçaları, aşındırıcı, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmiş ürünler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Cihaz çalışır durumdayken, özellikle de sıcak su akabileceğinden, hiçbir şekilde kapısı açılmamalıdır. Her halükârda, kapının açılması durumunda emniyet aygıtı, makinenin durmasını sağlar.
- Sadece bulaşık makinesinde kullanılmak üzere üretilmiş ürünleri (deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanınız.
- Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin bıçaklar potansiyel tehlike teşkil eder.
- Çatal-bıçak sepetindeki et bıçağı gibi uzun ve/veya keskin parçalar üst sepet içine yatay olarak yerleştirilmelidir.
- Bulaşık makinesinin kapısının, doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı zamanlar dışında, her zaman kapalı olduğundan emin olunuz. Bu şekilde herhangi birinin açık kapıya takılarak tökezlemesini ve bundan zarar görmesini önlemiş olacaksınız.
- Yükleme ve boşaltma işlemlerini tamamladığınızda kapıyı kapatınız; kapının açık kalması tehlikeli olabilir.
- Açık kapı üzerine oturmayınız veya üzerinde ayakta durmayınız.
- Kullanımdan sonra cihazın elektrik beslemesini kesiniz ve su beslemesini kapatınız.
- Bu cihaz, sadece Electrolux yetkili servisi tarafından servise alınmalı ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Hiçbir şekilde makineyi kendi başınıza onarmaya teşebbüs etmemelisiniz. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebebiyet verebilir. Electrolux yetkili servisiyle temasa geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanılmasında ısrar ediniz.
- Cihazınızı endüstriyel ve ticari amaçlar için kullanmayınız. Böyle bir durumda cihazınız garanti kapsamında olsa bile garanti harici işlem yapılacaktır.

ELDEN ÇIKARMA

Bulaşık makinesinin ambalaj malzemelerini doğru şekilde elden çıkarınız. Tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanılabilir.
Plastik kısımlar standart uluslararası kısaltmalarla işaretlenmiştir:

>PE< Polietilen için, örneğin; ambalaj kağıtları.
>PS< Polistiren için, örneğin; dolgu malzemesi (esas olarak CFC içermez).
>POM< Polioksimetilen için, örneğin; plastik klipsler.

Karton parçalar geri dönüşümlü kağıttan üretilmiştir ve geri kazanılmaları için atık kağıtların toplandığı kutulara atılmalıdır.
Makinenizi kullanmamaya başladığınız zaman veya makinenizin ömrü dolduğunda, onu elden çıkarmadan önce çalıştırılamaz hale getirmelisiniz.

Uyarı! Çocuklar oyun sırasında bulaşık makinesi içinde kilitli kalabilirler veya hayatlarını başka türlü tehlikeye atabilirler.
Bu nedenle, elektrik besleme kablosunu kesiniz ve çocukların içinde kapalı kalmalarını önlemek için kapı kilit cihazını etkisiz hale getiriniz.
İmha edilecek olan makinenizi, yerel geri dönüştürme merkezine veya satıcınıza götürünüz.

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine vermesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevrenisdekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise, hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan edinebilirsiniz.

Ekonomik ve ekolojik yıkama

- Su yumuşatma sisteminin doğru biçimde ayarlandığından emin olunuz.
- Musluk suyu altında ön yıkama yapmayınız.
- Bulaşıkların kirlilik tipine ve derecesine uygun yıkama programını seçiniz.
- Bu kılavuzda ve ilişkin ürün imalatçıları tarafından tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan, tuz ve parlatıcı kullanmayınız.

MONTAJ TALİMATLARI

Cihazın montajında gerekli olan elektrik veya sıhhi tesisat işleri, yetkili bir elektrikçi, kalifiye bir tesisatçı veya uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Makinenizi yerleştirmeden önce bütün ambalaj malzemelerini çıkarınız. Mümkünse cihazı su musluğuna ve su giderine yakın bir yere kurunuz.

Bir tezgah altına yerleştirilmesi
(mutfak tezgahı veya lavabo)
Makinenin üst tablasını çıkararak onu uygun bir lavabonun veya daha önceden var olan bir tezgahın altına, resimde gösterilen boyutlara uyması koşuluyla, yerleştirebilirsiniz.

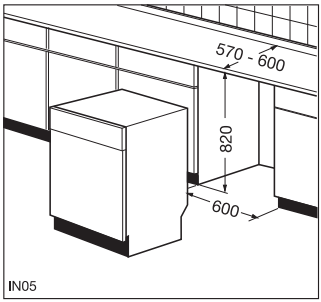

Cihaz tezgah altına yerleştirmek için aşağıdaki işlemleri takip ediniz:
İki arka sıkıştırma vidasını gevşeterek makinenin üst tablasını çıkarınız, üst tablayı makinenin arkasından çekiniz ve tablayı kaldırarak ön kılavuzları dışarı kaydırınız.
Yüksekliği ayarladıktan ve ayarlanabilir ayak ile teraziye aldıktan sonra makineyi yerleştiriniz.
Makineyi yerleştirirken su giriş ve boşaltma hortumlarının ezilmemesine ve dolaşmamasına dikkat ediniz. İç komponentlerine ulaşılmasını gerektiren tüm işlemler esnasında bulaşık makinesinin fişi elektrik prizinden çekilmiş olmalıdır. Cihaz bir defa kurulmadan önce, bunun servis açısından kolay erişilebilir olduğundan emin olunuz.
Bulaşık makinesi daha sonra sabitlenmemiş bir makine olarak kullanılacaksa, orijinal üst tablası yeniden monte edilmelidir. Sabitlenmemiş makineler üzerinde taban ayaklığı ayarlanamaz.

Dengeleme

Kapağın tam olarak kapanmasını sağlamak ve su sızdırmasını önlemek için makinenin yüksekliğinin çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Cihaz düzgün bir biçimde teraziye alınmadığında, kapak yan mandallardan tutamayacaktır. Kapak tam olarak kapanmıyorsa, ayarlanabilir ayakları makine tam düz olana kadar gevşetin veya sıkın.

Su giriş bağlantısı

Bulaşık makinesi soğuk veya sıcak (max. 60°C) su ile beslenmelidir. Her ne kadar bulaşık makinesini soğuk su tesisatına bağlamanız öneriliyorsa da, sıcak su tesisatına bağlamanız bulaşıkların kirlerini yumuşatıcı ve yıkama süresini kısaltıcı etkisiyle daha verimlidir. Su bağlantısının kolaylıkla yapılabilmesi için makinenin hortumu ucuna 3/4" dişli rakorlu bir somun konulmuştur. Bu somun aracılığıyla ya da hızlı bağlantı adaptörleriyle makinenin su bağlantısını yapınız. Tesisatınızın su basıncı "Teknik Özellikler" kısmında belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Bölgenizdeki şebeke basıncı değerlerini bağlı bulunduğunuz Su İdaresi'nden öğrenebilirsiniz. Bulaşık makinesinin hortumları montajı kolaylaştırması açısından ister sağa isterseniz sola ayarlanabilecek şekilde kilitli somunlu bağlantı ile hizmetinize sunulmuştur. Su sızıntılarını engellemek için somunun iyice sıkıldığından emin olunuz.

Su giriş hortumunun kırılmamasına, ezilmemesine ve dolaştırılmamasına dikkat edilmelidir.

(Dikkat! Bütün bulaşık makinelerinin su giriş ve tahliye hortumlarında kilitli somun yoktur. Bu durumlarda kilitli somun kolaylığından faydalanılamaz.) Su sızıntılarını engellemek için somunun iyice sıkıldı.ından emin olunuz. Yeni ya da uzun süre kullanılmamış su giriş ve tahliye hortumlarını makineye bağlayacaksanız, bağlamadan önce içerisinden bir süre su aktırınız. Bulaşık makinesinde tahliye suyunun, geri dönerek içme suyuna karışmasını engelleyecek güvenlik donanımı mevcut olup, bu özelliğiyle yürürlükteki yönetmeliklere uygundur.

Su çıkış hortumu bağlantısı

Tahliye hortumunun ucu aşağıda belirtilen şekillerde bağlanabilir:

1. Makinenin tezgah altına monte edilmesi durumunda su tahliye hortumu, lavabo çıkış sifonuna bağlanarak, bu şekilde kirli suyun lavabodan makineye akması önlenmiştir.
2. Özel bükümlü dirsek kullanılarak (varsa); bunun eviye kenarına takılıp suyun direkt eviye içerisine tahliyesi sağlanabilir.
3. İç çapı minimum 4 cm. olan menfez delikli bir boruya bağlanarak tahliyesi sağlanabilir.

Tahliye su bağlantısı, bulaşık makinesi tabanından (minimum) 30 cm. ve (maksimum) 100 cm. arası yükseklikte olmalıdır. Tahliye hortumu bulaşık makinesinin sağ ya da sol tarafına bakabilir. Suyun tahliyesini engelleyeceğinden veya yavaşlatacağından hortumun ezilmemiş ve kıvrılmamış olduğundan emin olunuz. Su tahliyesi sırasında lavabo tıkacının çıkarılmış olmasına dikkat edin; aksi takdirde su tekrar makineye geri dönecektir. Tahliye hortumu uzantısı kullanmanız gerekiyorsa, bunun 2 metreden fazla uzun olmamasına ve iç çapının makine ile birlikte verilen hortumun çapından daha küçük olmamasına dikkat ediniz. Aynı şekilde, tahliye bağlantısı için kullanılan manşonların iç çapı makine ile birlikte verilen hortumun çapından daha küçük olmamalıdır.

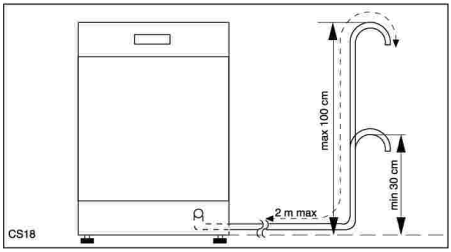

Dikkat!

Cihazlarımız kirli suyun makineye geri dönmesini önleyici bir emniyet düzeni ile donatılmıştır. Lavabonuzun kanal hortumunda "geri tepmeme valfi" varsa; bu, bulaşık makinenizin düzgün şekilde drenaj yapmasını önleyebilir. Bunun için, bu valfin çıkarılmasını öneririz.

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı ile ilgili bilgi, bulaşık makinesi kapısının sağ köşesinde yerleştirilmiş plaka üzerinde verilmiştir.

Makinenin fişini elektrik prizine sokmadan önce aşağıda belirtilenlerden emin olunuz:

1. Bölgenizdeki şebeke voltajı ve akım nominal değerlerinin plakada verilen voltaj ve akım değerlerine uygunluğunu kontrol ediniz.
2. Sayaç, sigortalar, şebeke elektriği ve duvar prizinin tümü gerekli olan elektrik yükünü karşılayabilmelidir. Priz ve fişin herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın uygunluğundan emin olunuz. Gerekmesi halinde, ev priz kablo sistemini değiştiriniz. Bulaşık makinesini şebekeden izole ediniz, şebeke fişini çıkarınız.

Önemli!

Cihaz kurulduktan sonra da priz ulaşılabilir olmalıdır.

Elektrik kablosunun değiştirilmesi halinde, yetkili servis ile temasa geçmelisiniz.

Emniyet standartları cihazın topraklanmasını gerektirir.

Üretici firma yukarıda belirtilen emniyet önlemlerine uyulmamış olmasından kaynaklanan arızalarda sorumluluk kabul etmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler	Genişlik	60 cm.
	Yükseklik (Üst tablalı)	85 cm.
	Yükseklik (Üst tablasız)	82 cm.
	Maksimum derinlik	61 cm.
	Açık kapı ile maksimum derinlik	118.5 cm.
Elektrik bağlantısı **Voltaj** **Toplam güç** **Sigorta**	Elektrik bağlantısına ilişkin bilgiler bulaşık makinesinin kapağının iç kenarındaki bilgi plakasında belirtilmiştir.	
Su besleme bağlantısı	Minimum	50 kPa (0,5 bar)
	Maksimum	800 kPa (8 bar)
Kapasite	12 kişilik standart yemek takımı	

CE

Bu cihaz, aşağıda belirtilen Avrupa Birligi Direktifleri:

- 19.2.73 tarihli 73/23 (Düşük Voltaj Direktifi) ve müteakip değişiklikler.
- 3.5.89 tarihli 89/336 (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) ve müteakip değişikliklere uygundur.

CİHAZIN TANIMI

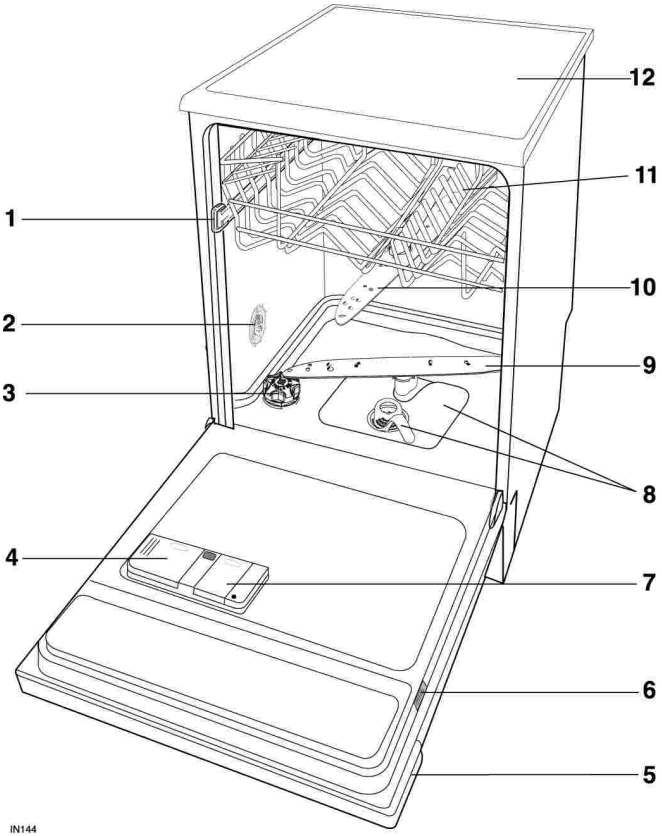

1. Üst sepet stoperi
2. Su sertlik ayar düğmesi
3. Tuz kabı
4. Deterjan bölmesi
5. Kontrol paneli
6. Bilgi plakası
7. Parlatıcı bölmesi
8. Filtreler
9. Alt püskürtme kolu
10. Üst püskürtme kolu
11. Üst sepet
12. Üst tezgah

KONTROL PANELİ

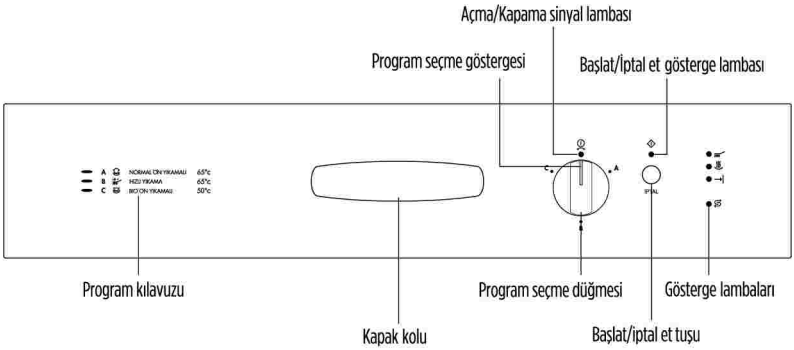

Program seçme düğmesi ve Açma/Kapama sinyal lambası: Bir yıkama programının seçilmesi, istenilen yıkama programı ("Yıkama programları" listesine bakınız) düğme üzerinde bulunan program seçme göstergesine karşılık gelinceye kadar (Açma pozisyonu), program seçme düğmesinin saat yelkovanı yönünde veya tersi yönde çevrilmesi ile gerçekleşir. Açma/Kapama gösterge lambası yanar. Seçilmiş olan program için öngörülen aşama gösterge lambaları yanıp sönmeye başlar. Makineyi kapatmak için, düğme üzerindeki gösterge, Açma/Kapama gösterge lambasına karşılık gelinceye kadar (Kapama pozisyonu), program seçme düğmesini çeviriniz. Açma/Kapama gösterge lambası söner. Program seçme düğmesi ile su yumuşatıcısının seviyesini ayarlamak da mümkündür (ilişkin paragrafa bakınız).

Başlat/İptal et" tuşu: Yıkama programı bir kez ayarlandıktan sonra, programı başlatmak için bu tuşa basınız. Başlat/İptal et gösterge lambası (tuşun üstünde bulunan) yanar. Bu tuş ile devam etmekte olan yıkama programını iptal etmek mümkündür.

Gösterge lambaları: Aşağıdaki anlamları taşır:

	Yıkama: Yıkama ve durulama aşamaları devam etmekteyken yanar.
	Kurutma: Kurutma aşaması devam etmekteyken yanar.
	Program sonu: Yıkama programı sona erdiğinde yanar. Aşağıdaki işlevler için de görsel sinyaller ilave edilmiştir: - Su yumuşatıcısının ayarı, - Makinenin kötü çalışmasına işaret eden alarm müdahalesi.

Bir yıkama programı seçimi yapılır yapılmaz, seçilmiş olan programın aşama gösterge lambası yanıp sönmeye başlar. Program çalışmaya başladığında, statik bir ışık ile yanık kalacak devam etmekte olan aşamanın gösterge lambası hariç, diğer aşama gösterge lambaları sönecektir.

	Tuz doldurma gösterge lambası: Tuz tükendiğinde yanar.

Bir yıkama programı işlemdeyken, tuz eklenmesi gerekse bile tuz gösterge ışığı asla yanmaz.

Cihazı ilk Kez Kullanmadan Önce

Bulaşık makinenizi ilk kez kullanmadan önce:

1. Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin cihazın montaj talimatlarında belirtilen değerlerine uygun olduğunu kontrol ediniz.
2. Cihaz içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini çıkartınız.
3. Su yumuşatıcısını ayarlayınız.
4. Tuz haznesine 1 litre su doldurup sonra tuz ilave ediniz.
5. Parlatıcı haznesini doldurunuz.

Not: "3 in 1" deterjanları kullanmak istiyorsanız, "Farklı Deterjan Çeşitleri" konusunda verilen bilgileri dikkatle okuyunuz.

Su yumuşatıcısının ayarlanması

Cihaz, suda bulunan ve cihazın çalışmasına zarar veren ya da olumsuz etkisi olabilecek mineral ve tuzları temizlemek için su yumuşatıcısıyla donatılmıştır. Suyunuzda bu tuzlardan ne kadar fazlaysa, suyunuz o kadar sert demektir. Su sertliği eşdeğer derecelerle örneğin, Alman (°dH), Fransız (°TH) su sertlik derecesi ve mmol/lt (litre başına milimol - su sertliği için uluslararası ölçü birimi) olarak ölçülür. Su yumuşatıcı yörenizdeki suyun sertliğine göre ayarlanır. Yörenizdeki suyun sertlik değerini bağlı bulunduğunuz Su İdaresi'nden öğrenebilirsiniz. Su yumuşatıcısı her iki yöntemle ayarlanmalıdır: Su sertliği düğmesini kullanarak manuel olarak ve program seçme düğmesiyle Başlat/İptal et tuşunu kullanarak elektronik olarak.

a) Manuel ayarlama

1. Bulaşık makinesinin kapısını açınız.
2. Bulaşık makinesinden alt sepeti çıkarınız.
3. Su sertliği düğmesini 1 veya 2 pozisyonuna çeviriniz (tabloya bakınız).
4. Alt sepeti yerleştiriniz.

Bulaşık makinesi fabrika ayarı olarak 2'dedir.

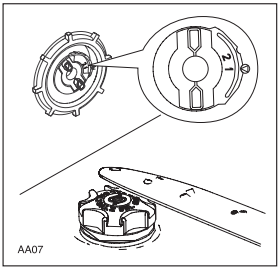

Suyun sertliği				Su yumuşatıcısının ayarlanması		"Program sonu" gösterge lambasının yanıp sönme sayısı	Tuz kullanımı
°dH	°TH	in mmol/lt	Aralık	Manual	Elektronik		
51 – 70	9,0 – 12,5	91 – 125	IV	2	seviye 10	10	evet
43 – 50	7,6– 8,9	76 – 90	IV	2	seviye 9	9	evet
37 – 42	6,5 – 7,5	65 – 75	IV	2	seviye 8	8	evet
29 – 36	5,1 – 6,4	51 – 64	IV	2	seviye 7	7	evet
23 – 28	4,0 – 5,0	40 – 50	IV	2	seviye 6	6	evet
19 – 22	3,3 – 3,9	33 – 39	III	2	seviye 5	5	evet
15 – 18	2,6 – 3,2	26 – 32	III	1	seviye 4	4	evet
11 – 14	1,9 – 2,5	19 – 25	II	1	seviye 3	3	evet
4 – 10	0,7 – 1,8	7 – 18	I/II	1	seviye 2	2	evet
< 4	< 0,7	< 7	I	1	seviye 1	1	hayır

b) Elektronik ayarlama

(Bulaşık makinesi kapatılmalıdır) Bulaşık makinesi fabrika ayarı olarak konum 5'tedir.

1. Başlat/İptal et tuşunu basılı tutunuz ve program seçme göstergesi ilk yıkama programına karşılık gelinceye kadar, program seçme düğmesini saat yelkovanı yönünde çeviriniz. Açma/Kapama ve Başlat/İptal et gösterge lambaları, su yumuşatıcısını ayarlama işlevini etkin kıldığınızı göstererek, yanıp sönmeye başlarlar. Aynı anda, program sonu gösterge lambası yanıp sönmeye başlar. Güncel seviye program sonu gösterge lambasının yanıp sönme sayısı ve yaklaşık 5 saniyelik mola ile belirlenir (tabloya bakınız).

Örnek:

5 yanıp sönme + mola + 5 yanıp sönme vs. = seviye 5

2. Seviyeyi değiştirmek için Başlat/İptal et tuşuna basınız. Bu tuşa her basıldığında seviye değişir. (Yeni seviyenin seçimi için tabloya bakınız).

Örnekler:

Güncel seviye 5 ise, Başlat/İptal et tuşuna bir defa basıldığında, seviye 6 seçilir. Güncel seviye 10 ise, Başlat/İptal et tuşuna bir defa basıldığında, seviye 1 seçilir. Program sonu gösterge lambası yaklaşık 5 saniye süreyle kapalı kalır ve sonra yapılan yeni ayarlamayı göstererek yanıp sönmeye başlar.

3. İşlemi hafızaya kaydetmek için, program seçme düğmesini Kapalı pozisyonuna geri getirerek makineyi kapatınız. Bu pozisyon, program seçme düğmesinin Açma/Kapama gösterge lambasına karşılık geldiği pozisyondur. Aksi takdirde, yaklaşık 60 saniye süreyle bekleyiniz. Bu süre sonunda bulaşık makinesi otomatik olarak ayarlama moduna geri dönecektir.

Tuz doldurma

Sadece bulaşık makineleri için hazırlanmış özel tuzları kullanınız. Bulaşık makineleri için hazırlanmamış olan tüm diğer tuz çeşitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuşatıcısına zarar verecektir. Yıkama programlarından birini tamamen başlatmadan hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece herhangi bir süre zarfında makinenin altında kalan ve aşınmaya sebebiyet verebilecek saçılmış olan tuz tanelerini ya da tuzlu suyu önleyecektir.

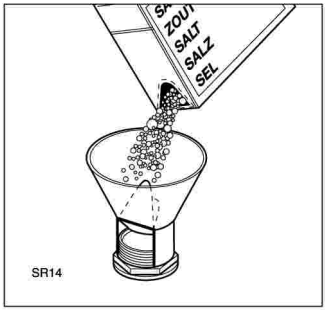

Dolum için

1. Tuz doldurmak için tuz kabının kapağını çıkarınız.
2. Kabın içine 1 litre su koyunuz (bu sadece ilk kez tuz dolumu yapılmadan önce gereklidir).
3. Verilmiş olan huniyi kullanarak kap dolana kadar içine tuz ilave ediniz.
4. Conta ve dişler üzerinde tuz taneleri kalmadığından emin olduktan sonra kapağı takınız.
5. Kapağı çevirerek sıkıca kapatınız.

Tuz kabı periyodik olarak üst seviyeye kadar doldurulmalıdır. Tuzun bittiğini haber vermek için kontrol panelindeki tuz ikaz ışığı yanar.

Kontrol paneli üzerindeki tuz ikaz ışığı tekrar tuz dolumu yapıldıktan sonra bulaşık makinesinin çalıştığı varsayılarak 2-6 saat yanar durumda kalır. Tuzu daha uzun süre için kullanacaksanız bu süre daha uzun olabilir. Makinenin çalışması bu durumdan etkilenmez. Tuzu doldururken üniteden su taşarsa endişelenmeyin; bu gayet normaldir.

Parlatıcı

Parlatıcı, durulama işleminin en son aşamasında otomatik olarak ilave edilir. Kapı içine yerleştirilmiş olan deterjan-parlatıcı ayarına bağlı olarak 16 - 40 bulaşık yıkama programı için yaklaşık 110 ml'lik parlatıcı kapasitesine sahiptir.

Parlatıcının doldurulması

1. Kapağı (A) saat dönüş yönünün tersine çevirerek kabı açınız.
2. Hazne tamamen dolana ve "max" işaretli seviyeye gelene kadar parlatıcı ile doldurunuz.

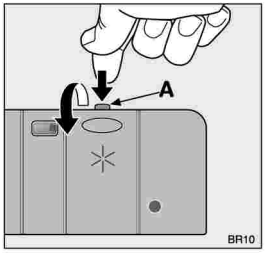

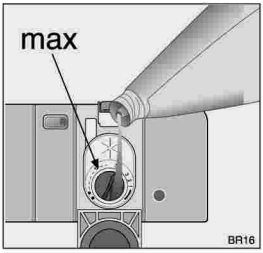

Her doldurmadan sonra kapağın kapatıldığından emin olunuz. Doldurma esnasında taşan parlatıcıyı emici bir bez ile silerek sonraki yıkama öncesinde köpürme oluşmasının önüne geçin. Bulaşık makineleri için kaliteli parlatıcıları kullanın. Asla parlatıcı kabına başka maddeler (örneğin; bulaşık deterjanı, sıvı deterjan) doldurmayınız. Bu cihaza hasar verir.

Dozaj

Elde edilen yıkama ve kurulama sonuçlarına göre parlatıcı dozajını 6 pozisyonlu selektör (C) vasıtasıyla yapınız. (Pozisyon 1 = Min. doz. Pozisyon 6 = Max. doz). Yıkama sonunda tabaklar ve bardaklar üzerinde su ya da deterjan kalıntısı varsa, dozu kademeli olarak artırınız. Bulaşıklar üzerinde kaygan beyazımtırak çizikler olursa doz ayarını düşürünüz. Parlatıcı seviyesi fabrika ayarı olarak konum 4'tedir.

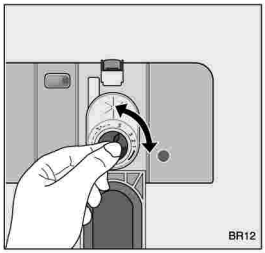

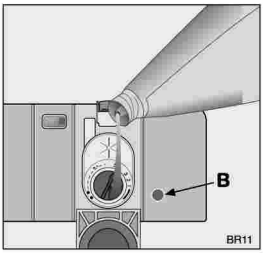

Kap tamamen dolana kadar parlatıcı ilave ediniz. Gösterge (B) tamamen sönecektir.

GÜNLÜK KULLANIM

- Özel tuz veya parlatıcı ilavesinin gerekip gerekmediğini kontrol ediniz.
- Çatal-bıçakları ve tabakları bulaşık makinesi içine yükleyiniz.
- Bulaşık makinesi deterjanını ilave ediniz.
- Çatal-bıçaklar ve tabaklar için uygun yıkama programını seçiniz.
- Yıkama programını başlatınız.

Çatal-bıçakların ve tabakların yerleştirilmesi

Süngerler, ev işleri için kullanılan bezler ve su emici niteliğe sahip her türlü diğer eşya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

- Bulaşıkları yüklemeden önce, şunları yapmalısınız:
  - Aşırı miktardaki yemek artıklarını temizleyiniz.
  - Tencerelerdeki yanık yiyecek kalıntılarını yumuşatınız.
- Tabakların ve çatal-bıçakların yüklenmesi sırasında, aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:
  - Tabaklar ve çatal-bıçaklar püskürtme kollarının dönüşünü engellememelidir.
  - Fincanlar, bardaklar, tencereler vb. girintili parçaları, suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kısımları aşağı gelecek şekilde yükleyiniz.
  - Tabaklar ve çatal-bıçaklar birbirlerinin içine girecek veya birbirleriyle üst üste gelecek şekilde yerleştirilmemelidir.
  - Zarar görmemeleri için, bardaklar birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
  - Küçük objeler çatal-bıçak sepetine yerleştirilmelidir.
- **Plastik bulaşıklar ve teflonlu tavalar su damlalarını tutucu özelliktedir. Bunlar, porselen ve çelik bulaşıklar gibi iyi kurulanmazlar .**

Aşağıda belirtilen çatal-bıçak/tabaklar bulaşık makinesinde yıkanmak için

Uygun değildir:	Sınırlı olarak uygundur:
- Ahşap, fildişi, porselen veya sedef kaplama saplı çatal bıçaklar - Isıya dayanıklı olmayan plastik eşyalar - Isıya dayanıklı olmayan yapışkanlı eski çatal bıçaklar - Yapıştırılmış çatal bıçak ya da tabaklar - Kalay ya da bakır eşyalar - Kurşunlu kristal bardaklar - Paslanabilir çelik eşyalar - Mutfak tahtaları - Sentetik fiberle üretilmiş eşyalar	- Tabaklarınızı bulaşık makinesinde yalnızca üretici tarafından bulaşık makinesinde yıkanabilir damgası vurulmuşsa yıkayınız. - Cilalı parçaların makinede sık sık yıkanması renk solmasına yol açabilir. - Gümüş veya alüminyum kısımlar yıkama esnasında renk kaybetmeye yatkındır. Yumurta akı, yumurta sarısı ve hardal gibi yemek artıkları gümüş üzerinde genellikle renk bozulmalarına ve lekelenmeye yol açar. Bu yüzden yemek artıklarını, kullanımdan hemen sonra yıkanmayacaksa, gümüş üzerinden derhal temizleyiniz. - Bazı tip bardaklar çok sayıda yıkamadan sonra matlaşır.

Kapıyı açınız ve bulaşıkları doldurmak için sepetleri dışarı kaydırınız.

Alt sepet

Alt sepete uzun saplı tencere, tencere kapakları, tabaklar, salata tabağı, çatal-bıçak takımını vb. yerleştiriniz.

Servis bulaşıkları ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun serbestçe dönmesini engellemeyecek şekilde sepetin kenar tarafına yerleştirilmelidir.

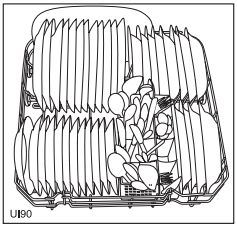
UI90

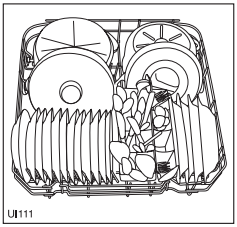
UI111

Çatal bıçak takımı sepeti

Uzun uçlu bıçakların dik pozisyonda yerleştirilmesi potansiyel bir tehlike oluşturur.
Bu ürünler sadece portatif çatal-bıçak sepetine yerleştirilmelidir.
Bıçaklar gibi kesici aletleri koyup çıkartırken dikkat ediniz.
Çatal-bıçak takımı sapları aşağı doğru bakan portatif çatal bıçak sepetine yerleştirilmelidir.
Eğer saplar alt püskürtme kolunu engelleyecek şekilde sepetin altından çıkıntı yaparsa,
çatal bıçak takımını sapları yukarı bakacak şekilde yerleştiriniz.
Birbirlerine yapışmasını önlemek için kaşıkları diğer çatal bıçak takımı arasına yerleştiriniz.
Çatal bıçak takımı sepetini alt sepetin soluna ya da sağına yerleştiriniz.
En iyi sonucu elde etmek için, çatal-bıçak ızgarasının kullanılması tavsiye edilir.
(çatal bıçak takımlarının ölçüleri buna uygunsa).

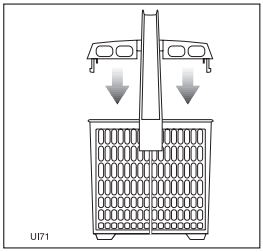
UI71

Üst sepet

Üst sepet, tabaklar (tatlı tabakları, çay tabakları, 24 cm. çapa kadar yemek tabakları), salata kaseleri, fincanlar ve bardaklar için tasarlanmıştır.
Bulaşıkları, suyun tüm yüzeylere erişebileceği şekilde, fincan raflarının üzerine ve altına yerleştiriniz. Uzun saplı bardaklar, fincan raflarına
baş aşağı yerleştirilebilirler. Hafif parçalar (plastik kaseler vs.) üst sepete dizilmelidir ve oynamayacak şekilde yerleştirilmelidir.

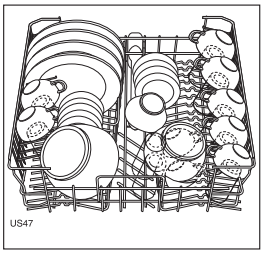
US47

Tabakların üst sepete yerleştirilmiş olması durumunda:

Tabakları yerleştirmeye sepetin arka kısmından başlayınız.
Öne doğru eğik yerleştiriniz ve kapı yakınındaki ön pozisyonlardan kaçınınız.

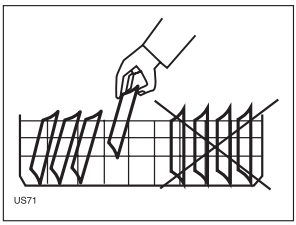
US71

Kapıyı kapatmadan önce püskürtme kollarının serbestçe döndüğünden emin olunuz.

Üst sepetin yüksekliğinin ayarlanması

Büyük çaplı tabakları yerleştirmek için üst sepeti yükselttikten sonra alt sepete dizebilirsiniz.

	Bulaşıkların maksimum yüksekliği	
	Üst sepet	Alt sepet
Üst sepet yükseltilmiş olarak	20 cm.	31 cm.
Üst sepet alçaltılmış olarak	24 cm.	27 cm.

Üst sepetin seviyesini yükseltmek için:

1. Üst sepetin ön ray stoperlerini (A) öne doğru hareket ettiriniz ve sepeti dışa doğru sürünüz.

2. Sepeti yüksek pozisyonda tekrar sabitleyiniz ve stoperleri (A) tekrar orijinal pozisyona getiriniz.

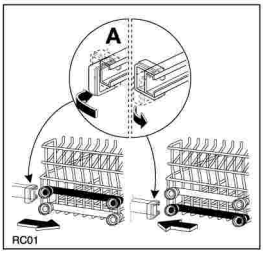

Sepet yüksek pozisyonda olduğunda fincan rafı (rafları) kullanılamaz.

Makinenizi doldurduktan sonra, kapıyı her zaman kapalı tutunuz; açık kapı tehlikeli olabilir.

Deterjan kullanımı

Yalnızca bulaşık makineleri için hazırlanmış olan deterjan kullanınız. Fazla miktarda deterjan kullanılmaması çevre kirliliğinin azalmasına katkıda bulunur
Bir yıkama programının başlatılmasından önce deterjan, yıkama aşaması esnasında dağıtılır.
Deterjanlar etkinlikleri bakımından değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her deterjanın imalatçısının dozaj ve saklama tavsiyelerine uymanız gerekir.

Deterjan ile doldurma

1. Kapak kapalıysa: Serbest bırakma düğmesine (1) basınız. Kapak açılacaktır.
2. Deterjan bölmesini (2) deterjanla doldurunuz. İşaretli çizgiler doğru dozajı elde etmenize yardımcı olmak üzere konmuştur:
   "20" yaklaşık 20 gr.'lık deterjana tekabül eder. "30" yaklaşık 30 gr.'lık deterjana tekabül eder.

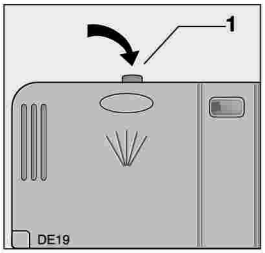

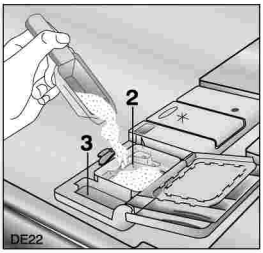

3. Ön yıkamalı tüm programlar, bitişik bölmeye (3) ilave edilecek (5/10 gr.'lık) az miktarda deterjana ihtiyaç duyar.
4. Kapağı kapatınız ve yerine oturana kadar bastırınız.

FARKLI DETERJAN ÇEŞİTLERİ

Deterjan tabletleri

Farklı üreticilerin tablet deterjanları farklı hızlarda çözünür. Bu yüzden bazı tablet deterjanlar kısa yıkama programlarında tam temizleme gücüne ulaşamaz. Bundan dolayı, tablet deterjan kullandığınızda deterjan kalıntılarını tamamen uzaklaştırmak için lütfen uzun yıkama programlarını kullanınız.

Konsantre edilmiş deterjan

Günümüzde bulaşık makinesi deterjanları tablet ya da toz biçiminde doğal enzimler içeren, hemen hemen düşük alkalin yoğunluğuna sahip deterjanlardır. Bu konsantre deterjanlar ile 50°C'lik yıkama programının kullanılması çevre kirliliğini azaltır ve bu yıkama programları konsantre deterjanlardaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine uyduğu için tabaklarınız için yararlıdır. İşte bu nedenle sadece 65°C'lik yıkama programlarını kullanarak elde edilebilecek sonuçlara, 50°C'lik yıkama programlarını konsantre deterjanlarla birlikte kullanarak ulaşabilirsiniz.

"3 in 1" deterjan tabletlerinin kullanılması

Bu ürünler temizleme, parlatma ve tuz işlevlerinin bir arada olduğu tabletlerdir.

1. Bu deterjanların suyunuzun sertliğine uygun olup olmadığını kontrol edininiz. Üreticinin talimatlarına uyunuz.

NOT: Artık, tuz kabının ve parlatıcı kabının yeniden doldurulmasına gerek yoktur.
Bu durumda tuz ve parlatıcı gösterge lambaları makine çalıştığı sürece hep yanık kalacaktır
(bütün bulaşık makinesi modelleri tuz ve parlatıcı gösterge lambaları ile donatılmamıştır).

2. Suyun sertliği için en düşük ayarı seçin.

3. Yıkama programını başlatmadan önce deterjan kabının içine "3 in 1" deterjanı koyun.

NOT: Kurutma sonuçları memnun edici değilse şunları yapmanızı öneririz:

1. Parlatıcı kabını doldurunuz.

2. Parlatıcı doz ayarını 2 konumuna getiriniz.

Yeniden standart deterjan sistemini kullanmaya karar verirseniz aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

1. Kapları tekrar tuz ve parlatıcıyla doldurunuz.

2. Su sertliği ayarını en yükseğe ayarlayın bulaşık doldurmadan en fazla 3 normal yıkama programına kadar çalıştırınız.

3. Su sertliği ayarını bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlayınız.

4. Parlatıcı dozunu ayarlayınız.

NOT: "3 in 1" formülüyle cam korozyonunu önleyen maddeyi birleştiren "4 in 1" kullanırken,
lütfen "3 in 1" deterjanlar için verilen yöntemlerin aynısını uygulayınız.

YIKAMA PROGRAMLARI

Program	Kir derecesi ve yükleme türü	Program seçme düğmesinin pozisonu	Çevirim tanımı					(3) Tüketim değerleri		
			Ön yıkama	Ana yıkama	Ara durulama	Son durulama	Kurutma	**Program süresi** (dakika)	**Enerji tüketimi** (kWh)	**Su tüketimi** (litre)
Normal 65°C Ön yıkamalı	Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal bıçak	**A**	•	•	1 ile 2x	•	•	108 ile 118	1,7 ile 1,8	24 ile 26
Hızlı yıkama 65°C	Yerli Kirli Çanak, çömlek, çatal bıçak	**B**	-	•	-	•	-	25 ile 30	0,8	9
Bio 50°C Ön yıkamalı	Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal bıçak	**C**	•	•	•	•	•	150	1,50	18

(1) Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra çanak ve çatal-bıçak takımının yıkanması için idealdir (yeni kirli). Kısa süreli olma özelliğine sahiptir. Bu mükemmel gündelik program, sadece kahvaltı ve akşam yemeklerinin çanak-çatal-bıçak takımlarını yıkamayı arzu eden 4 kişilik ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.

(2) **EN 50242 için test programı (bakınız "Test için İpuçları").** Enzimlere sahip deterjanların kullanımı için geliştirilen bu program, enerjinin azaltımı tüketimi ile klasik deterjanlar ve 65° C'lik programlarla elde edilebilecek benzer temizlik sonuçlarının alınmasına izin verir. Düşük ısıyı dengelemek için, yıkama ve kurutma süresi uzatılmalıdır.

(3) Tüketim değerleri yol gösterici bir bilgi olarak verilmiştir ve suyun basıncına ve ayrıca güç beslemenin değişkenlerine bağlıdır.

BİR YIKAMA PROGRAMININ BAŞLATILMASI

1. Fıskıyelerin serbestçe dönmesi için tabakların ve çatal-bıçak takımının makineye doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.

2. Musluğu tamamen açınız.

3. Bulaşık makinesinin kapağını kapatınız.

4. Programın ayarlanması ve başlatılması

Program seçme düğmesini, düğme üzerindeki gösterge, istenilen programa ("Yıkama programları" listesine bakınız) karşılık gelene kadar çeviriniz. Açma/Kapama gösterge lambası yanar. Program için öngörülen aşama gösterge lambaları yanıp sönmeye başlar. Başlat/İptal et tuşuna basınız. Program otomatik olarak başlar ve Başlat/İptal et gösterge lambası yanar. Alt kısımdaki aşama gösterge lambası yanar.

NOT: Program devam ederken, program seçme dü.mesini başka bir programa karşılık getirerek, yapılmış olan ayarlamayı değiştirmek mümkün değildir. Devam etmekte olan yıkama programını değiştirmek istemeniz halinde, yapılmış olan ayarlamayı silmeniz gerekir (Bkz. "Devam etmekte olan bir yıkama programının iptal edilmesi").

NOT: Yıkama programı sadece Başlat/İptal et tuşuna basıldıktan sonra başlayacaktır. O ana kadar yapılan ayarlamayı değiştirmek mümkündür.

5. Devam etmekte olan bir yıkama programının yarıda kesilmesi veya iptal edilmesi

Devam etmekte olan bir yıkama programını SADECE mutlaka gerekli olması halinde durdurunuz veya iptal ediniz.
Dikkat! Kapı açıldığında sıcak buhar çıkabilir.
Kapıyı dikkatlice açınız.

Devam etmekte olan bir yıkama programının yarıda kesilmesi

Bulaşık makinesinin kapağını açınız; program duracaktır.
Kapağı kapatınız; program yarıda kesildiği noktadan tekrar başlayacaktır.

Devam etmekte olan bır yıkama programının iptal edilmesi

Yaklaşık 5 saniye süreyle Başlat/İptal et tuşuna basınız. Başlat/İptal et gösterge lambaları söner ve aşama gösterge lambaları yanıp söner.
Devam etmekte olan program silinmiştir ve artık yeni bir yıkama programının ayarlanması mümkündür.
Yeni bir yıkama programının seçilmesi halinde, deterjan bölmesinde deterjan olduğunu kontrol ediniz.

6. Yıkama programının sona ermesi

Bulaşık makinesi otomatik olarak durur. Program sonu gösterge lambasının yanması programın sona erdiğini gösterir. Program seçme düğmesini Kapalı pozisyonuna geri getirerek, bulaşık makinesini kapatınız. Açma/Kapama gösterge lambası söner. Bulaşık makinesinin kapısını açın, aralık bırakın ve tabakları çıkartmadan önce birkaç dakika bekleyin; böylece soğuyup daha iyi kurur.

7. Bulaşık makinesinin boşaltılması

Sıcak bulaşıklar darbelere karşı hassastır. Bu nedenle, bulaşıkların makineden çıkarılmadan önce soğumaları beklenmelidir. Önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltınız. Bu şekilde, üst sepetten alt sepetteki bulaşıkların üzerine su damlaması önlenecektir. Kenarlarda su görülebilir ve bulaşık makinesinin kapağı paslanmaz çelik olduğundan, yıkama tamamlandığında bulaşıklardan daha soğuk olacaktır. Yıkama işlemi bittiğinde bulaşık makinesinin elektrik fişinin prizden çekilmesi ve su musluğunun kapatılması tavsiye edilir.

TEMİZLİK ve BAKIM

Kapı, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sızdırmazların nemli bir bezle temizlendiğinden emin olunuz.
Makinenin dış yüzeylerini ve kontrol panelini yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz. Gerekirse sadece nötr deterjanlar kullanınız.
Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton, trikloroetilen vb.) kullanmayınız. Her 3 ayda bir bulaşık yerleştirmeksizin
65 ° C yıkama programını deterjan kullanarak çalıştırmanızı öneririz.

Filtrelerin temizlenmesi

Filtreler zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.
Kirli filtreler yıkama sonucunu olumsuz yönde etkiler.

1. Kapıyı açın, alt rafı çıkarın.

2. Yıkama filtre sistemi, kaba filtre (A), mikrofiltre (B) ve düz filtreyi (C) kapsar. Mikrofiltre üzerindeki kulbu kullanarak filtre sisteminin kilidini çözün ve çıkarın.

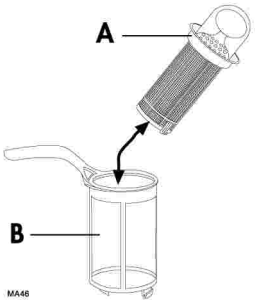

3. Kulbu yaklaşık 1/4 tur saat dönüş yönünün tersi yönde çevirin ve çıkarın.

4. Delikli kulp tarafından kaba filtreyi (A) tutun ve mikrofiltre (B)'den çıkarın.

5. Tüm filtreleri akan suyun altında temizleyin.

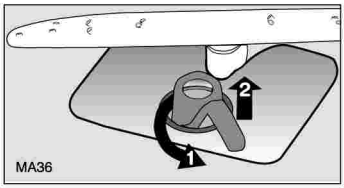

6. Düz filtreyi (C) yıkama bölmesinin tabanından çıkarın ve her iki yüzü tamamen temizleyin.

7. Düz filtreyi (C) yıkama bölmesinin tabanına tekrar koyun.

8. Kaba filtreyi (A) mikrofiltre (C)'ye yerleştirin ve birlikte bastırın.

9. Filtre grubunu yerine koyun ve kulbu durma yerine kadar saat yönünde döndürerek kilitleyin. Bu işlem esnasında, düz filtrenin, yıkama bölmesinin taban kısmının üzerinde çıkıntı yapmadığından emin olun.

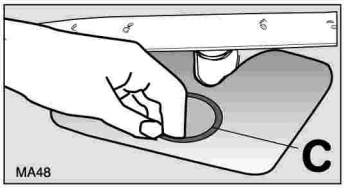

Dikkat!

Bulaşık makinesi filtresiz kullanılmamalıdır. Filtrelerin düzgün olmayan konumları yıkamanın verimini düşürecektir.
Makinenin düzgün olarak çalışmasını sağlamak için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taşır.

ASLA üst püskürtme kolunu çıkarmayı denemeyiniz.

Kir kalıntıları üst püskürtme kolunun deliklerini tıkamış ise, bu kir kalıntılarını bir kürdan ile temizleyiniz.

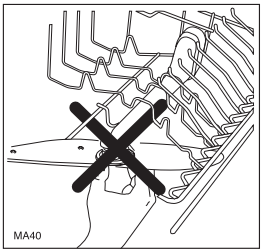

Makinenin kullanılmayacağı zamanlar

Eğer makinenizi bir süre kullanmayacaksanız aşağıdakileri yapmanız önerilir:

1. Cihazın fişini çekiniz ve daha sonra da suyu kapatınız.
2. Kötü kokuların meydana gelmesini önlemek için kapıyı hafifçe aralık bırakınız.
3. Makinenin içini temiz bulundurunuz.

Donmaya karşı önlemler

Makineyi, ortam sıcaklığının 0 ° C'nin altında olduğu yerlere yerleştirmekten kaçınınız. Bu mümkün değilse, makinenin içini boşaltınız, cihaz kapısını kapatınız ve su giriş hortumunun bağlantısını çıkarınız.

Makinenin taşınması

Makineyi taşımak zorundaysanız (taşınırken vb.)

1. Fişini çıkarınız.
2. Su musluğunu kapatınız.
3. Su giriş ve tahliye hortumlarını sökünüz.
4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz. Nakliye esnasında makinenin eğilmemesine dikkat ediniz.

NE ZAMAN, NE YAPMALI?

Bazı sorunlar, yetkili servis çağırmaya gerek kalmadan burada verilen bilgilerin yardımıyla çözümlenebilecek olup basit bakımların yapılmaması ve dikkatsizlikten kaynaklanır.

Yanıp sönen arıza kodu beliriyor

Bulaşık makinesi işlem esnasında çalışmaz veya stop etmez.

Alarm müdahalesi aşağıdakiler aracılığıyla belirtilir:

- Başlat/İptal et gösterge lambasının sürekli yanıp sönmesi,
- Program sonu gösterge lambasının yanıp sönmelerinin ve molalarının kombinasyonu (tabloda belirtildiği gibi). Kapağı açınız ve aşağıda tavsiye edilen çözümleyici işlemleri yerine getiriniz.

Arıza kodu / Kötü çalışma	Muhtemel sebebi	Çözüm
-"Başlat/İptal et" gösterge lambasının sürekli yanıp sönmesi **-"Program sonu" gösterge lambasının 1 kez yanıp sönmesi** Makina su almıyor.	Su musluğu kapalı, kireç, pas veya kir bağlamıştır.	Su musluğunu temizleyiniz.
	Su musluğu kapalıdır.	Su musluğunu açınız.
	(Mevcut olduğu yerde) su girişi valfindeki dişli hortum bağlantısındaki filtre tıkanmış olabilir.	Dişli hortum bağlantısındaki filtreyi temizleyiniz.
	Su giriş hortumu doğru şekilde yerleşmemiş, dolaşmış ya da ezilmiş olabilir.	Su giriş hortum bağlantısını kontrol ediniz.
-"Başlat/İptal et" gösterge lambasının sürekli yanıp sönmesi **-"Program sonu" gösterge lambasının 2 kez yanıp sönmesi** Bulaşık makinesi su boşaltmıyor.	Sifon tıkalı.	Sifonu temizleyiniz.
	Su tahliye hortumu doğru şekilde döşenmemiş veya dolaşmış ya da ezilmiş olabilir.	Su tahliye hortum bağlantısını kontrol ediniz.
-"Başlat/İptal et" gösterge lambasının sürekli yanıp sönmesi **-"Program sonu" gösterge lambasının 3 kez yanıp sönmesi**	Su taşmasına karşı alarm etkin.	Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisle temasa geçiniz.

Bu kontroller bir defa gerçekleştirildikten sonra, kapağı kapatınız ve Başlat/İptal et tuşuna basınız. Program yarıda kaldığı noktadan devam edecektir.

Arıza kodu yeniden beliriyor ise yetkili servis ile temasa geçiniz.

Yukarıdaki listede tanımlanmamış arıza kodlarının diğer kombinasyonlarının belirmeleri halinde, yetkili servis ile temasa geçiniz.

Bulaşık makinesi çalıştığında problemler var

Kötü çalışma	Muhtemel sebebi	Çözüm
Program başlamıyor.	Bulaşık makinesi düzgün kapatılmamış.	Kapıyı kapatınız.
	Elektrik fişi prize takılmamış.	Elektrik fişini takınız.
	Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atmış.	Sigortayı değiştiriniz.
	Gecikmeli başlatma opsiyonlu bulaşık makine modelleri için: Gecikmeli başlatma seçildi.	Bulaşıklar hemen yıkanacaklarsa, gecikmeli başlatmayı iptal ediniz.
	Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atmış.	Sigortayı değiştiriniz.
Yıkama esnasında ıslık gürültüsü geliyor.	Islık sesi buna sebep değildir.	Farklı bir deterjan markasını deneyiniz.

Yıkama sonuçları tatmin edici değil

Tabaklar temiz değil

- Yanlış yıkama programı seçilmiş.
- Bulaşıklarınıza püskürtülen suyu hem dış hem de tüm iç yüzeylere erişebilecek şekilde düzenlediniz mi? Bulaşık sepetleri fazlasıyla doldurulmamalıdır.
- Püskürtme kolları çanak-tabak veya çatal-bıçak tarafından engelleniyor mu?
- Bulaşık makinenizin zeminindeki bütün süzgeçler temiz mi? Süzgeçler doğru takılmış mı?
- Yeterli deterjan kullanıyor musunuz?
- Tabaklar üzerinde kireç atıkları var. Tuz kabı boş veya su sertlik seviyesi yanlış seçilmiş.
- Tahliye hortum bağlantısı düzgün yapılmamış.
- Tuz kabı kapağı düzgün kapatılmamış.

Bulaşıklar ıslak ve buğulanmış

- Parlatıcı kullanılmamış.
- Parlatıcı dağıtıcısı boş.

TEST İÇİN İPUÇLARI

EN 60704 Standardı'na uygun test, cihaz tamamen yüklenmiş olarak ve test programı kullanılarak yapılır ("Yıkama programları" şemasına bakınız).
EN 50242 Standardı'na uygun test, tuz dağıtıcı ve parlatıcı kutusu, tuz ve parlatıcı ile doldurularak ve test programı kullanılarak yapılır.
("Yıkama programları" şemasına bakınız).

Yükleme:	12 kişilik standart yemek takımı
Parlatıcı Konumu:	Pozisyon 4 (Tip III)
Deterjan dozu:	5 gr. + 25 gr. (Tip B)

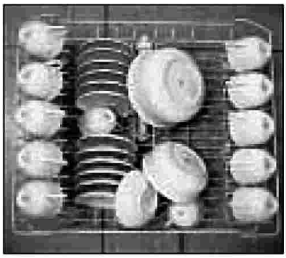

Üst sepetin yerleştirilmesi

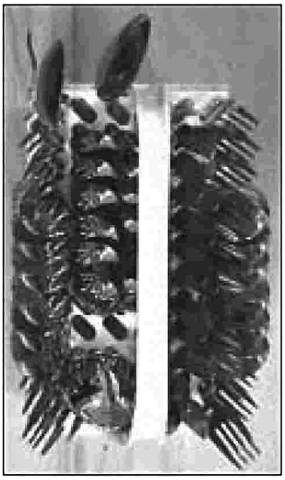

Çatal-bıçak takımı yerleştirilmesi

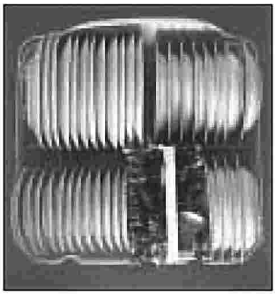

Alt sepetin yerleştirilmesi

Tüm bu kontrollerden sonra, arıza devam ederse, size en yakın yetkili servis ile temasa geçiniz.
Telefonda, Model (MOD.), Ürün Numarası (PNC) ve Seri Numarası'nı (S.N.) yetkili servise bildiriniz.
Bu bilgiler, bulaşık makinesinin kapısının kenarı üzerine yerleştirilen bilgi etiketi üzerinde bulunabilir.
Bu numaraları hazırda tutmak için aşağıya yazmanızı tavsiye ediyoruz.

MOD. :

PNC :

S.N. :

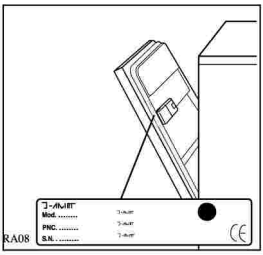

Servis ve yedek parçalar

Bu ürün için servis, yetkili bir servis personeli tarafından verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde makineyi kendiniz onarmaya çalışmamalısınız. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebep olabilir.
Yetkili servise başvurunuz. Her zaman orijinal yedek parça kullanılması için ısrar ediniz.

VESTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.
Zorlu Plaza 34310 Avcılar - İstanbul Tel: 0212 456 22 00 (PBX) Faks: 0212 422 02 03 www.vestel.com.tr

VESTEL
teknolojinin türkçesi

www.vestel.com.tr
ÜCRETSİZ DANIŞMA MERKEZİ
0 800 219 01 12

3 YIL GARANTİ

152953 51/0